

**ΕΝΤΟΙΧΙΖΟΜΕΝΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΕΣΤΙΩΝ
ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ**

**BUILT-IN HOBS
INSTRUCTION MANUAL**

TPI-4CI

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΤΕ ΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ.

Συνεισφέρουμε στην "άμυνα" του περιβάλλοντος. Γι' αυτό το λόγο η συσκευασία της συσκευής σας:

- Είναι 100% ανακυκλώσιμη.
- Περιέχει την μικρότερη ποσότητα εξαρτημάτων και κατάλληλων υλικών για να διευκολύνει την ανακύκλωσή της.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Γενική περιγραφή	4
Περιγραφή των αισθητήρων	5
Λειτουργία	6
Ασφάλεια	8
Χρήσιμες οδηγίες	8
Μαγειρικά σκεύη	9
Καθαρισμός	10
Ηλεκτρική συνδεσμολογία	11
Εγκατάσταση	12
Τεχνικά Χαρακτηριστικά	14

ΠΡΟΣΟΧΗ


- Οποιαδήποτε επισκευή της τράπεζας εστιών πρέπει να γίνει από εξουσιοδοτημένο service.
- Τα τεχνικά χαρακτηριστικά και τα στοιχεία αναγνώρισης της συσκευής σας θα τα βρείτε στην πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών. Συμβουλευτείτε αυτήν την πινακίδα πριν συνδέσετε την συσκευή σας με το ηλεκτρικό δίκτυο.
- Η σύνδεση της συσκευής με το ηλεκτρικό δίκτυο πρέπει να γίνει από αδειούχο ηλεκτρολόγο σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς.
- Συμπληρώστε τα στοιχεία της συσκευής σας για την δική σας εξυπηρέτηση σε περίπτωση που σας χρειαστούν.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΙΡΑΣ

ΜΟΝΤΕΛΟ








ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΡΙ-4CΙ

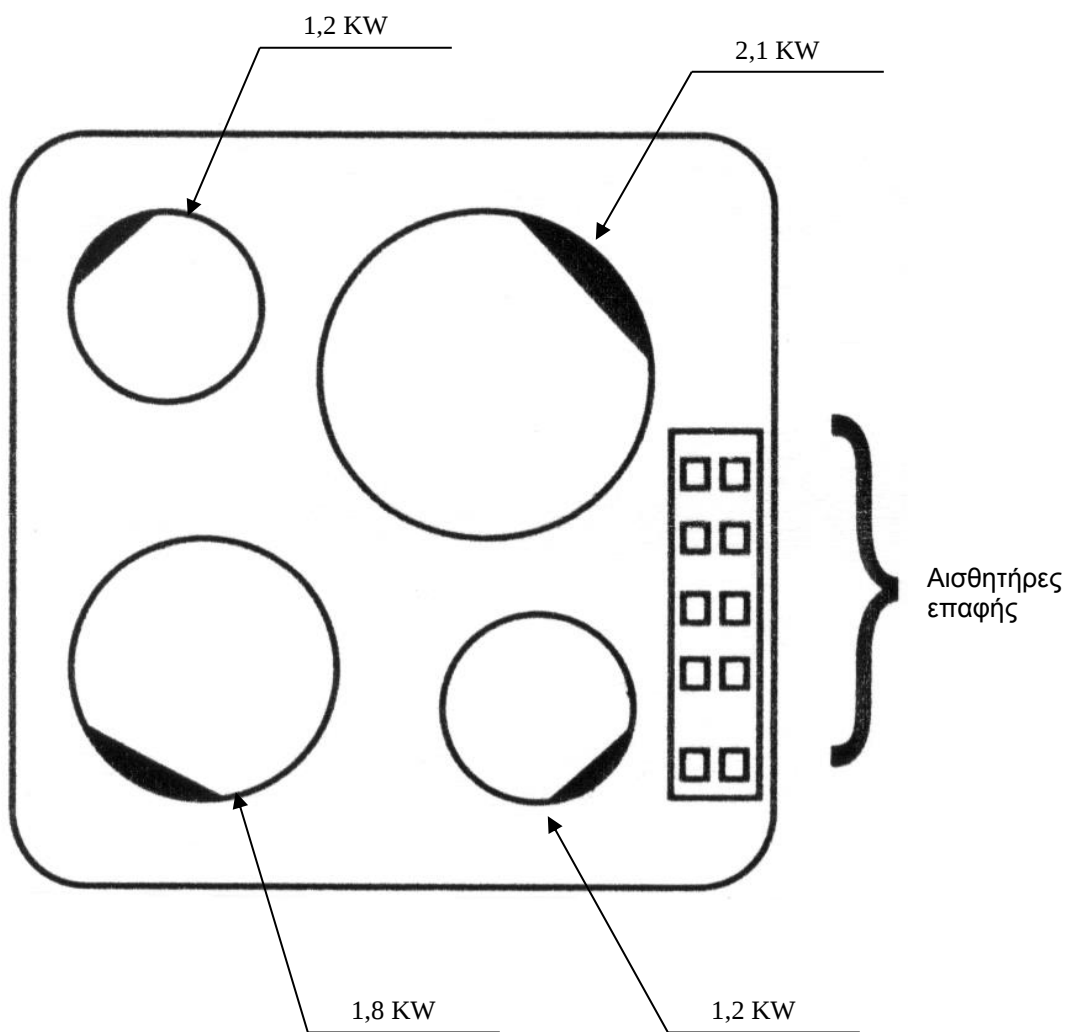

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ

ΜΟΝΤΕΛΟ TPI-4CI

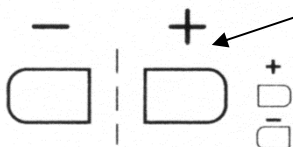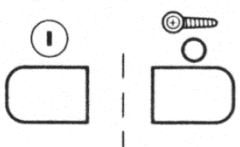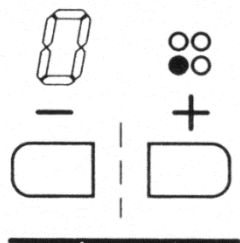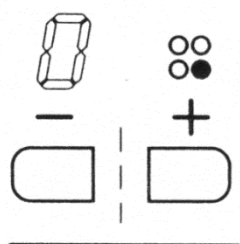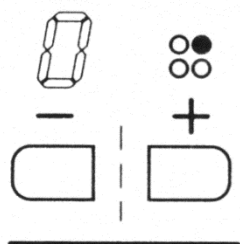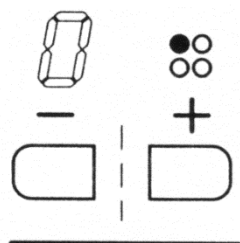

Ενδεικτική λυχνία εστιών

Ένδειξη θερμαντικής ισχύος εστιών

Ένδειξη παραμένουσας θερμότητας

Αισθητήρες επιλογής θερμαντικής ισχύος εστιών

Από 0 σε 9

Από 9 σε 0

Ένδειξη κλειδώματος

Αισθητήρας κλειδώματος εστιών

Αισθητήρας ON/OFF

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Αισθητήρες

Η υαλοκεραμική τράπεζα (MONTELO TPI-4CI) διαθέτει αισθητήρες οι οποίοι ενεργοποιούνται με απλή επαφή των δαχτύλων. Δηλαδή οι εστίες υπέρυθρης ακτινοβολίας λειτουργούν αγγίζοντας τους κατάλληλους αισθητήρες με τα δάχτυλά σας.

Είναι σημαντικό να αγγίζετε έναν αισθητήρα κάθε φορά. Αν προσπαθήσετε να ενεργοποιήσετε δύο αισθητήρες ταυτόχρονα δεν θα ενεργοποιηθεί κανένας.

Διατηρείστε τους αισθητήρες καθαρούς και μην τοποθετείται αντικείμενα πάνω σε αυτούς. Οι αισθητήρες μπορεί να παρερμηνεύσουν ίχνη βρομιάς ή αντικείμενα που έχουν τοποθετηθεί πάνω τους σαν άγγιγμα από δάκτυλο.

Εκτός λειτουργίας

Όταν η επιφάνεια της τράπεζας δεν λειτουργεί, τότε οι ενδεικτικές λυχνίες όλων των αισθητήρων είναι σβηστές.

Για τη λειτουργία

Αγγίξτε τον ON/OFF αισθητήρα  για 3 δευτερόλεπτα. Η ένδειξη "0" που αντιστοιχεί στην ισχύ των εστιών θα ανάψει. Αν στα επόμενα 5 δευτερόλεπτα δεν επιλεγεί κάποια άλλη ένδειξη (1-9), η τράπεζα θα σβήσει και θα πρέπει να ακολουθήσετε την ίδια διαδικασία που περιγράφηκε παραπάνω για να λειτουργήσει η τράπεζα εστιών.

Επιλογή ισχύος εστιών -/+

Κάθε εστία έχει δύο αισθητήρες "-/+" για τη ρύθμιση της ισχύος που είναι απαραίτητη για το μαγείρεμα. Αγγίζοντας τους, μπορείτε να ρυθμίσετε την διαβάθμιση της ισχύος που επιθυμείτε μεταξύ των ενδείξεων 1 έως 9.

Σβήσιμο των εστιών

Αγγίξτε τον αισθητήρα "-" που αντιστοιχεί στην εστία που θέλετε να σβήσετε μέχρι η ένδειξη ενέργειας να δείξει "0". Αν η εστία είναι ζεστή, η ένδειξη "H" θα ανάψει.

Ένδειξη "H" παραμένουσας θερμότητας

Όταν ενεργοποιηθεί αλλά η ισχύς της αντίστοιχης εστίας είναι "0", τότε η φωτεινή ένδειξη θα δείχνει "0" και "H" εναλλάξ.

Μόλις σβήσετε μία εστία αυτή εξακολουθεί να είναι ακόμα ζεστή. Τότε η αντίστοιχη στην εστία φωτεινή ένδειξη θα δείχνει το σύμβολο "H". Η χρονική διάρκεια που θα εμφανίζεται η ένδειξη "H" είναι ανάλογη με την ισχύ της εστίας που είχατε επιλέξει για το μαγείρεμα και μπορεί να είναι πάνω από 30 λεπτά.

ΜΗΝ ΑΚΟΥΜΠΗΣΕΤΕ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΕΣΤΙΑΣ, ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΝΑ ΚΑΕΙΤΕ.

Προσοχή

Αν η παροχή του ηλεκτρικού ρεύματος διακοπεί για οποιοδήποτε λόγο ενώ η ένδειξη παραμένουσας θερμότητας είναι αναμμένη, θυμηθείτε ότι όταν το ρεύμα επανέρθει, η ένδειξη της παραμένουσας θερμότητας δεν θα εμφανιστεί ξανά ακόμα και η αν εστία εξακολουθεί να είναι ζεστή.

Κλείδωμα λειτουργίας εστιών



Το κλείδωμα λειτουργίας των εστιών, τις προστατεύει από τυχαία αλλαγή της ρύθμισης τους όταν αυτές λειτουργούν. Οι αρχικές ρυθμίσεις διατηρούνται και οι ενδείξεις παραμένουν αναμμένες. Το κλείδωμα της λειτουργίας των εστιών, δεν επιτρέπει την λειτουργία τους από τα παιδιά ή από τυχαία επαφή τους με άλλα αντικείμενα. Πιέστε τον αισθητήρα του κλειδώματος των εστιών μέχρι η ενδεικτική λυχνία να ανάψει.

Ξεκλείδωμα λειτουργίας εστιών

Αγγίξτε τον αισθητήρα κλειδώματος λειτουργίας των εστιών μέχρι η ενδεικτική λυχνία να σβήσει.

Αυτόματος προγραμματισμός "9." (γρήγορο ζέσταμα)

Για κάθε εστία υπάρχει μία λειτουργία αυτόματου προγραμματισμού. Η λειτουργία αυτή επιτρέπει σε κάθε μια από τις εστίες να φτάσει πιο γρήγορα στην ανώτατη επιθυμητή βαθμίδα ισχύος και να διατηρηθεί σ' αυτήν την βαθμίδα.

Επιλογή

Αγγίξτε μια φορά τον αισθητήρα "+" για να ανάψει η δεκαδική τελεία, δηλαδή αν η ένδειξη ισχύος είναι "9" θα γίνει "9."

Πρέπει να επιλέξετε την επιθυμητή βαθμίδα ισχύος της εστίας μέσα σε 10 δευτερόλεπτα.

Αγγίξτε τον αισθητήρα "-" για να ελαττώσετε την επιθυμητή βαθμίδα ισχύος της εστίας (προτείνονται ενδείξεις από "3." έως "6.").

Όταν η εστία φτάσει στην επιθυμητή θερμοκρασία, θα ακουστεί ένας ήχος για ένα μικρό χρονικό διάστημα και η δεκαδική τελεία θα σβήσει. Η εστία θα συνεχίσει να λειτουργεί κανονικά.

Για να ακυρώσετε την λειτουργία του αυτόματου προγραμματισμού αγγίξτε τον αισθητήρα "-" και η δεκαδική τελεία θα σβήσει.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Συστήματα ασφαλείας

Σε περίπτωση υπερθέρμανσης της συσκευής και για να προφυλαχθούν τα ηλεκτρονικά της μέρη η εστία που βρίσκεται πιο κοντά στο σημείο που εντοπίστηκε η υπερθέρμανση θα σβήσει και η ένδειξη "H" θα εμφανιστεί στην οθόνη της σβησμένης εστίας. Η εστία θα ανάψει όταν η θερμοκρασία στο σημείο αυτό επανέλθει στις φυσιολογικές της τιμές.

Κάθε εστία υπέρυθρης ακτινοβολίας περιέχει ένα θερμοστάτη, ο οποίος σβήνει την εστία όταν η επιφάνεια της κεραμικής τράπεζας ζεσταθεί υπερβολικά.

Εάν συμβεί να σπάσει η να ραγίσει η επιφάνεια της υαλοκεραμικής τράπεζας αποσυνδέστε αμέσως την συσκευή από την παροχή του ηλεκτρικού ρεύματος. Μην την βάλετε ξανά σε λειτουργία και καλέστε το service.

Αυτόματο κλείσιμο

Αν ξεχάσετε κατά λάθος μια εστία αναμμένη, τότε αυτή θα σβήσει αυτόματα μετά από κάποιο χρονικό διάστημα, το οποίο εξαρτάται από την ένδειξη της ισχύος που έχετε επιλέξει. Έτσι αν έχετε επιλέξει την ένδειξη 1, τότε η εστία θα σβήσει μετά από 10 ώρες, ενώ αν έχετε επιλέξει την ένδειξη 9, η εστία θα σβήσει μετά από 1 ώρα.

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

Αν πιέσετε ταυτόχρονα περισσότερους από έναν αισθητήρες πιέζονται ταυτόχρονα, τότε αυτοί μπλοκάρουν.

Αν όλες οι ενδείξεις ισχύος είναι "0", η τράπεζα θα σβήσει αυτόματα μετά από 5 δευτερόλεπτα.

Αν ένας αισθητήρας πιέζεται για πάνω από 30 δευτερόλεπτα (πχ έχετε τοποθετήσει ένα αντικείμενο πάνω στον αισθητήρα), η συσκευή θα σβήσει και ένας προειδοποιητικός ήχος θα ακούγεται κάθε 30 δευτερόλεπτα μέχρι να ελευθερώσετε τον αισθητήρα.

ΜΑΓΕΙΡΙΚΑ ΣΚΕΥΗ

Τα περισσότερα ανοξείδωτα, εμαγιέ, μεταλλικά, κεραμικά και χάλκινα σκεύη μπορούν να χρησιμοποιηθούν για μαγείρεμα στην υαλοκεραμική τράπεζα.







Σκεύη από αλουμίνιο δεν είναι κατάλληλα για μαγείρεμα στην υαλοκεραμική τράπεζα γιατί μπορεί να λεκιάσουν την επιφάνεια της, εκτός από την περίπτωση που έχουν ανοξείδωτους πάτους με σχετικό πάχος.

Οι εστίες δεν πρέπει να θέτονται σε λειτουργία χωρίς σκεύος πάνω από την επιφάνεια τους. Ο πάτος του σκεύους πρέπει να είναι επίπεδος και στεγνός. Σκεύη τα οποία έχουν χρησιμοποιηθεί προηγουμένως σε συσκευές αερίου συνήθως δεν έχουν επίπεδους πάτους και δεν απορροφούν ομοιόμορφα τη θερμότητα.

Η διάμετρος του σκεύους που τοποθετείτε πάνω από την εστία πρέπει να έχει διάμετρο τουλάχιστον ίση με αυτήν της εστίας και όχι μικρότερη.

Να αποφεύγετε να σέρνετε τα σκεύη πάνω στην υαλοκεραμική επιφάνεια της τράπεζας, γιατί μπορεί να δημιουργηθούν γρατσουνιές πάνω σε αυτή. Πάντοτε να σηκώνετε τα σκεύη.


Να μην αφήνετε αλουμινόχαρτο ή πλαστικές συσκευασίες πάνω στην επιφάνεια της υαλοκεραμικής τράπεζας. Υπάρχει περίπτωση να λιώσουν και να προξενήσουν μόνιμη ζημιά στην επιφάνεια της υαλοκεραμικής τράπεζας.

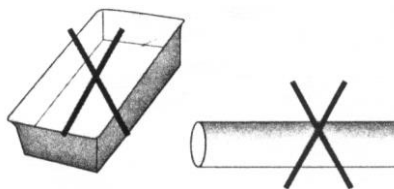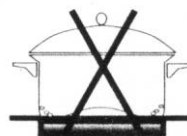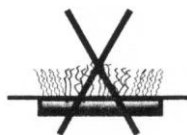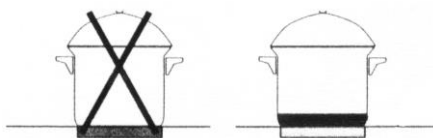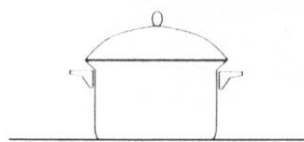


ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αν η υαλοκεραμική επιφάνεια της τράπεζας έχει σπάσει ή ραγίσει, τότε αποσυνδέστε την από την παροχή του ηλεκτρικού ρεύματος και καλέστε το εξουσιοδοτημένο service.


Καθαρίζετε την επιφάνεια της υαλοκεραμικής τράπεζας όταν αυτή είναι κρύα. Ποτέ μη χρησιμοποιείτε προϊόντα στιλβώματος ή μεταλλικά σφουγγαράκια. Καθαρίζετε πάντα με ένα μαλακό υγρό πανί και σαπουνάδα.

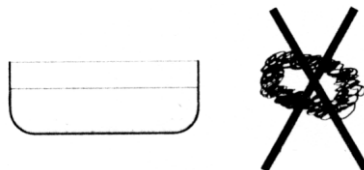


Μια φορά την εβδομάδα, να καθαρίζετε την επιφάνεια με ειδικά προϊόντα τα οποία διατηρούν και προστατεύουν την υαλοκεραμική επιφάνεια. Για να αφαιρέσετε δύσκολους λεκέδες χρησιμοποιήστε μια ειδική σπάτουλα με στρογγυλεμένες γωνίες.

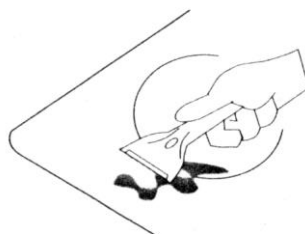

Λεκέδες από ζάχαρη ή πλαστικό που κατά λάθος έχουν καεί και έχουν λιώσει πάνω στην επιφάνεια της τράπεζας, πρέπει να αφαιρούνται αμέσως με μια ειδική σπάτουλα με στρογγυλεμένες γωνίες. Αλλιώς υπάρχει η πιθανότητα να αφήσουν ένα μόνιμο λεκέ.

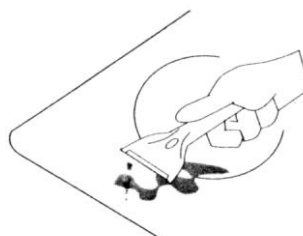

Να μην χρησιμοποιείτε την επιφάνεια της υαλοκεραμικής τράπεζας σαν επιφάνεια εργασίας. Να είστε προσεκτικοί γιατί για παράδειγμα χώμα από λαχανικά ή σκόνη, μπορούν να χαράξουν την επιφάνεια όταν σύρετε σκεύη πάνω σε αυτήν.



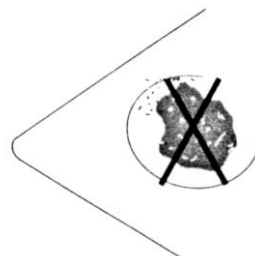


ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑ

Η υαλοκεραμική τράπεζα εστιών είναι εφοδιασμένη με καλώδιο τροφοδοσίας (τύπος N2GMH2G) κατάλληλο για τάση τροφοδοσίας 220 έως 240V AC. Αν η τράπεζα εστιών πρέπει να εγκατασταθεί με διαφορετικό τύπο ηλεκτρικής συνδεσμολογίας τότε το καλώδιο τροφοδοσίας πρέπει να αφαιρεθεί και να γίνει η συνδεσμολογία σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί. Θα πρέπει επίσης το καλώδιο τροφοδοσίας να είναι κατάλληλο για θερμοκρασίες άνω των 120°C.

Η τράπεζα πρέπει να συνδεθεί με την παροχή ρεύματος με κατάλληλο ακροδέκτη που να πληρεί τις προδιαγραφές EEC 7 ή με κατάλληλη κλέμα όπου η απόσταση μεταξύ των επαφών να είναι τουλάχιστον 3mm.

Συνολική ισχύς 6.3KW

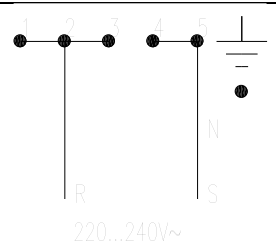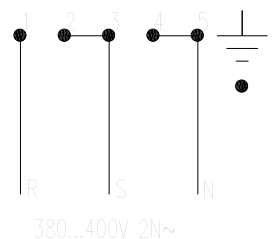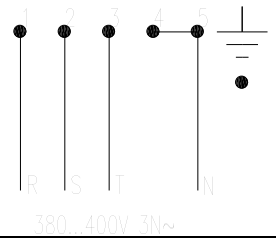Μία φάση	Τάση	220-240V~	
	Ένταση Ρεύματος	27.5A	
	Ασφάλεια	32A	
Δύο φάσεις	Τάση	380-400V~	
	Ένταση Ρεύματος	16A/φάση	
	Ασφάλεια	20A	
Τρεις φάσεις	Τάση	380-400V~	
	Ένταση Ρεύματος	11A/φάση	
	Ασφάλεια	12A	




Η συσκευή ικανοποιεί τις ευρωπαϊκές οδηγίες 73/23/CEE και 89/336/CEE.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ


Κόψτε τον πάγκο σας σύμφωνα με τις οδηγίες που θα βρείτε στην συσκευασία.

- 1 Η συσκευή έχει βαθμό προστασίας "X" από πυρκαγιά.

Η ελάχιστη απόσταση του ανοίγματος όπου θα τοποθετηθεί η τράπεζα από την άκρη του πάγκου πρέπει να είναι 100mm.

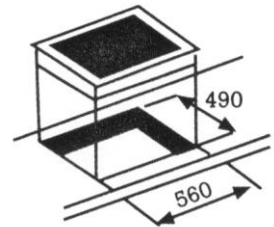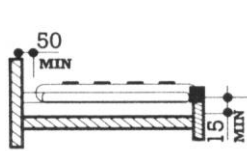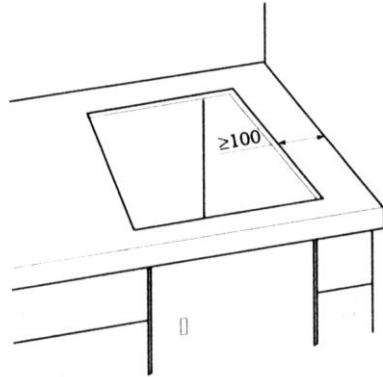

- 2 Τοποθετείστε την υαλοκεραμική τράπεζα ανάποδα σε ένα τραπέζι. Κολλήστε την στεγανοποιητική ταινία γύρω από την εγκοπή του πάγκου που θα τοποθετηθεί η τράπεζα. Κολλήστε κατόπιν πάνω στην τράπεζα τις κολλητικές ταινίες που το σχήμα τους δεν είναι ευθεία γραμμή όπως φαίνεται στο σχήμα και μετά κολλήστε τις ευθείες κολλητικές ταινίες κοντά στις υπόλοιπες.

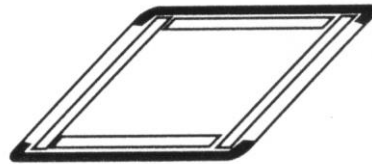

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΣΤΙΩΝ ΣΤΟΝ ΠΑΓΚΟ ΤΗΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ, ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΚΟΛΛΑ ΜΕ ΣΙΛΙΚΟΝΗ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Τοποθετήστε την τράπεζα δίπλα στο άνοιγμα που θα τοποθετηθεί και συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας με την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος.


ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Η σύνδεση πρέπει να γίνει αφού προηγουμένως έχει διακοπεί η ηλεκτρική παροχή. Πρέπει να υπάρχει ένα καλό σύστημα γείωσης και ο διακόπτης του πίνακα της ηλεκτρικής εγκατάστασης της συσκευής θα πρέπει να διακόπτει όλους τους αγωγούς τροφοδότησης και να υπάρχει διάκενο επαφών τουλάχιστον 3 mm.

3

Οι κατασκευαστές δεν δέχονται διαδικασίες εγκαταστάσεις διαφορετικές από αυτές που περιγράφονται.


Η συσκευή είναι εφοδιασμένη με καλώδιο παροχής κατάλληλος για υψηλές θερμοκρασίες.

Αν θέλετε να αλλάξετε το καλώδιο τροφοδοσίας, η εγκατάσταση θα πρέπει να πραγματοποιηθεί από εξουσιοδοτημένο τεχνίτη της εταιρείας μας.

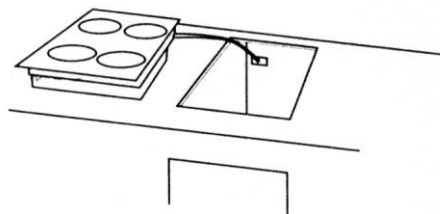

4


Κατόπιν τοποθετείστε την τράπεζα μέσα στη εγκοπή του πάγκου, πιέζοντας την προς τα κάτω ώστε να κολλήσει στον πάγκο.

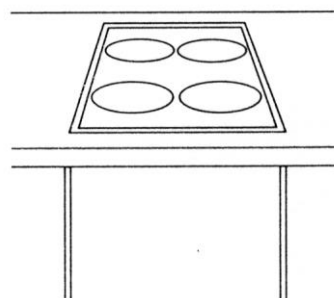

5

Τοποθετήστε και σφίξτε τους σφικτήρες στις 4 γωνίες της εγκοπής κάτω από την τράπεζα.

(σφικτήρες και βίδες περιέχονται στην συσκευασία)

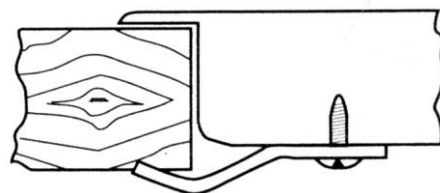

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η συσκευή ικανοποιεί τους κανονισμούς 82/499/CE για ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Τεχνικά Χαρακτηριστικά Technical characteristics	TPI-4CI
Υαλοκεραμική εστία διαμέτρου / ισχύος High light hot plate diameter / power	145 mm / 1200 W
Υαλοκεραμική εστία διαμέτρου / ισχύος High light hot plate diameter / power	145 mm / 1200 W
Υαλοκεραμική εστία διαμέτρου / ισχύος High light hot plate diameter / power	180 mm / 1800 W
Υαλοκεραμική εστία διαμέτρου / ισχύος High light hot plate diameter / power	210 mm / 2100 W
Συνολική ισχύς λειτουργίας τράπεζας εστιών Total Power	6300 W
Αισθητήρες επαφής Control Sensors	•
Εξωτερικές διαστάσεις	
Πλάτος (mm) Width (mm)	580
Βάθος (mm) Depth (mm)	510
Ύψος (mm) Height (mm)	78



σιγουριά και εύκολη ζωή

Τα προϊόντα της ELCO είναι καρπός μακροχρόνιας έρευνας και εντατικής μελέτης που όχι μόνο καλύπτουν τις πιο απαιτητικές Ευρωπαϊκές προδιαγραφές, αλλά και καθιερώνουν καινούργια μέτρα σύγκρισης σε ποιοτικό επίπεδο ασυνήθιστα υψηλό. Ανταποκρινόμενα στις ανάγκες κάθε μοντέρνου νοικοκυριού, καλαίσθητα, λειτουργικά, οικονομικά και προσεγμένα ως την παραμικρή λεπτομέρεια αποτελούν τις συσκευές πρότυπα για την επόμενη δεκαετία.

Η εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να αλλάζει ή να τροποποιεί τα παραπάνω στοιχεία στη διαρκή προσπάθεια για βελτίωση των συσκευών της.