



SIRENE ΥΔΡΟΜΑΣΑΖ

Οδηγίες Εγκατάστασης

Οδηγίες Χρήσης & Συντήρησης

ΠΡΟΣΟΧΗ !!!

Μετά την αποσυσκευασία του Υδρομασάζ **SIRENE** επαληθεύσετε αν περιλαμβάνονται τα εξής:

A. ΕΝΤΥΠΑ

1. Εγγύηση 3 ετών για το υδρομασάζ **SIRENE**
2. Φύλλο εγκατάστασης (βρίσκεται στο σετ στήριξης)

B. ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΥΔΡΟΜΑΣΑΖ

1. Σετ Στήριξης Μπανιέρας
2. Σετ Στήριξης Ποδιάς (εφόσον υπάρχει ποδιά)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

Οδηγίες Εγκατάστασης

σελ.

5 1.0 Προκαταρκτικά

5 1.1 Υδραυλική Εγκατάσταση

6 1.2 Ηλεκτρολογική Εγκατάσταση

7 1.3 Έλεγχος μετά την εγκατάσταση

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

Οδηγίες Χρήσης & Συντήρησης

8 2.0 ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

8 2.1 ΧΡΗΣΗ ΥΔΡΟΜΑΣΑΖ

9 2.2 ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΥΔΡΟΜΑΣΑΖ

9 2.3 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΔΡΟΜΑΣΑΖ

10 2.4 ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ

10-11 2.5 ΠΩΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΕΤΑΙ ΜΙΑ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΗ ΒΛΑΒΗ

Συγχαρητήρια για την πετυχημένη εκλογή σας!

Αποκτήσατε ένα προϊόν υψηλής ποιότητας που έχει κατασκευαστεί και ελεγχθεί προσεκτικά, σε κάθε στάδιο της παραγωγής του.

Το υδρομασάζ SIRENE σας προσφέρει όχι μόνο την απόλαυση ενός μπάνιου, αλλά πάνω απ' όλα την ευεργετική του επίδραση στην υγεία, την ομορφιά και τον μυϊκό τόνο.

Το μυστικό της χαλαρωτικής και θεραπευτικής του δράσης βρίσκεται στις εκατομμύρια μικροσκοπικές φυσαλίδες που προωθούνται από ισχυρά ρεύματα νερού, αγκαλιάζουν το σώμα και ανακουφίζουν από την ένταση και τους πόνους.

Το αναζωογονητικό μασάζ που επιτυγχάνεται με την SIRENE, ξεπερνά ασύγκριτα σε αποτελεσματικότητα, το μπάνιο σε απλή μπανιέρα. Εκεί, το νερό απλώς τυλίγει το σώμα, κατεβάζοντας τη θερμοκρασία του.

Αντίθετα, το νερό του υδρομασάζ SIRENE, που βρίσκεται συνεχώς σε κίνηση, επιταχύνει τη ροή του αίματος στους ιστούς και βελτιώνει την κυκλοφορία.

Τα υδρομασάζ SIRENE λειτουργούν με τον εξής τρόπο:

Η ισχυρή τους αντλία αναρροφά το νερό της μπανιέρας. Ακολούθως, ισχυρά ρεύματα νερού εκτοξεύονται μέσω των μοναδικών κατευθυνόμενων jets, τα οποία πολύ εύκολα ρυθμίζονται ανάλογα με τις προτιμήσεις σας.

Ο αέρας, το ζωτικό στοιχείο, εισχωρεί μέσα από τα jets, προκαλώντας ρεύματα με μικροσκοπικές φυσαλίδες για ένα αναζωογονητικό μασάζ. Η αναλογία αέρα / νερού είναι ρυθμιζόμενη και ελέγχεται από τον ρυθμιστή παροχής αέρα, στο χέιλος της μπανιέρας.

Πρωταρχικό μέλημα της SIRENE αποτελεί η ασφάλεια και η υγιεινή. Όλα τα συστήματα ενεργοποιούνται με έναν ρυθμιστή "αέρος". Έτσι το σώμα δεν έρχεται σε επαφή με το ρεύμα.

Ολόκληρο το σύστημα σωληνώσεων είναι διαμορφωμένο και εφαρμοσμένο κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να αδειάζει αυτόματα και καθολικά μετά τη χρήση του.

Έτσι, αποφεύγεται η συσσώρευση και μετάδοση μικροβίων.

Μπορείτε επομένως, να είστε βέβαιοι ότι κάθε σας μπάνιο μέσα σε ένα υδρομασάζ SIRENE θα επιβεβαιώνει πάντα την επιλογή που κάνατε.



Οδηγίες Εγκατάστασης

SIRENE ΥΔΡΟΜΑΣΑΖ

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΠΡΙΝ ΑΡΧΙΣΕΤΕ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ.

Η ΕΓΓΥΗΣΗ ΤΗΣ SIRENE ΙΣΧΥΕΙ ΜΟΝΟ ΕΦΟΣΟΝ ΟΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΣΘΟΥΝ ΣΩΣΤΑ.

1.0 Προκαταρκτικά

- 1. ΠΟΤΕ μη μετακινείτε τη μπανιέρα, κρατώντας την από τις σωληνώσεις του υδρομασάζ.**
- 2. α)** Πριν αρχίσετε την τοποθέτηση, βεβαιωθείτε ότι τόσο η μπανιέρα, όσο και το σύστημα του υδρομασάζ δεν έχουν υποστεί φθορές κατά τη μεταφορά.
β) Καθαρίστε σχολαστικά τη μπανιέρα από σκόνη και μπάζα. Τυχόν παράλειψη, μπορεί να προκαλέσει σοβαρή βλάβη.
γ) Κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης, καλύψτε τη μπανιέρα και τα jets με μαλακό πανί.
- 3.** Από τη στιγμή που αρχίσει η εγκατάσταση, **ΔΕΝ** αναγνωρίζεται καμία απαίτηση για ζημιά ή απώλεια.
- 4.** Εξασφαλίστε ικανοποιητικό εξαερισμό του κινητήρα και επαρκή χώρο πρόσβασης σ' αυτόν.
Είναι σημαντικό να χρησιμοποιηθούν δύο θυρίδες πρόσβασης:
 - Μία με περσίδα εξαερισμού στην αντλία υδρομασάζ (50x50cm min)
 - Μία στην αποχέτευση για έλεγχο της βαλβίδας**Ο ανεπαρκής εξαερισμός μπορεί να προκαλέσει σοβαρές βλάβες στα ηλεκτρικά μέρη του υδρομασάζ, οι οποίες ΔΕΝ καλύπτονται από την εγγύηση.**

1.1 Υδραυλική Εγκατάσταση


- 1.** Ελέγξτε προσεκτικά όλο το σύστημα των σωληνώσεων για τυχόν ζημιές μεταφοράς.
- 2.** Τοποθετήστε και αλφαδιάστε τη μπανιέρα.
- 3.** Συνδέστε τη βαλβίδα αποχέτευσης του υδρομασάζ στο δίκτυο αποχέτευσης.
- 4.** Η μπανιέρα υδρομασάζ ΔΕΝ πρέπει να εντοιχίζεται.



1.2 Ηλεκτρολογική Εγκατάσταση

Σημείωση: Όλες οι ηλεκτρολογικές συνδέσεις πρέπει να εκτελούνται από **ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟ** ηλεκτρολόγο, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς ΙΕΕ.


1. Η σύνδεση πρέπει να γίνει μέσω ενός “διακόπτη διαφυγής” (αντιηλεκτροπληξιακό) 25 Ampere, απ’ευθείας από τον πίνακα παροχής με την προσθήκη ενός διακόπτη 16 Ampere.
Η όλη διάταξη πρέπει να βρίσκεται εκτός μπάνου.
Διατομή καλωδίου τουλάχιστον $1,5\text{mm}^2$ και μήκος 2 μέτρα περίπου.
2. Απαιτείται καλή γείωση όλων των μεταλλικών μερών, με καλώδιο διατομής τουλάχιστον $1,5\text{mm}^2$.
Έλεγχος καλής γείωσης: στα 12 Volt AC, 25 Ampere, πρέπει να δείχνει λιγότερο από 0,1 Ohms.

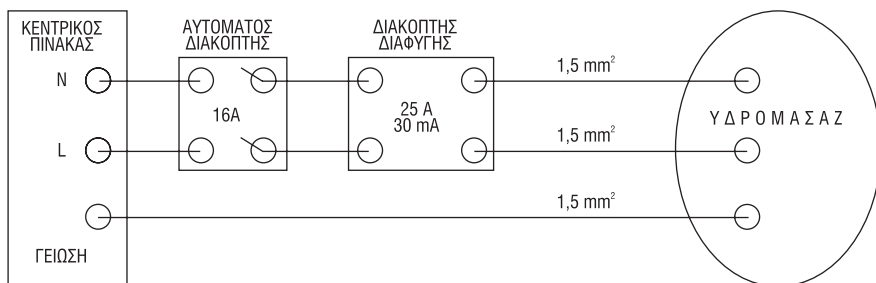

1.3 Έλεγχος μετά την εγκατάσταση

Ο έλεγχος πρέπει να γίνει **ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ** πριν από το κτίσιμο και την τοποθέτηση πλακιδίων.

1. Το ελαστικό σωληνάκι αέρος να μην έχει τσακίσματα ή στριψίματα.
2. Το ελαστικό σωληνάκι αέρος να εφαρμόζει καλά τόσο στον διακόπτη ON/OFF όσο και στον πίνακα ελέγχου.
3. Λειτουργήστε το σύστημα επί 15 λεπτά. Διακόψτε, αφήνοντας τη μπανιέρα γεμάτη και μετά από 10 λεπτά ελέγξτε όλες τις ενώσεις για τυχόν διαρροή.

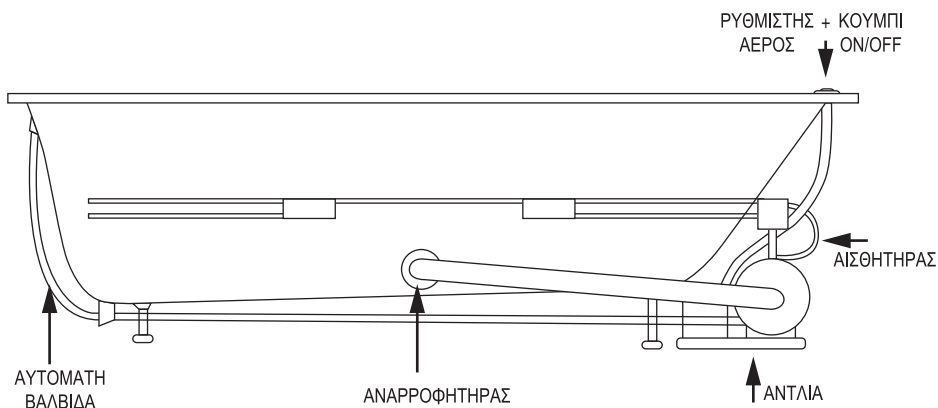

Οδηγίες Χρήσης & Συντήρησης

SIRENE ΥΔΡΟΜΑΣΑΖ

2.0 Τρόπος λειτουργίας

1. Στον κεντρικό πίνακα του σπιτιού, ανοίξτε το διακόπτη για το υδρομασάζ.
2. Γεμίστε τη μπανιέρα με νερό, μέχρι η στάθμη να ανέβει τουλάχιστον 30χιλ. πάνω από τα jets.
3. Πιέστε το διακόπτη ON/OFF, για να ενεργοποιήσετε το σύστημα του υδρομασάζ.
4. Γυρίστε το ρυθμιστή αέρα δεξιά ή αριστερά, για να αυξομειώσετε την ένταση. Ο ρυθμιστής αέρος επιτρέπει στον αέρα να αναμιχθεί με το ανακυκλούμενο νερό. Η αύξηση της παροχής αέρος, θα σας προσφέρει ένα πραγματικά τονωτικό και αναζωογονητικό μασάζ.
5. Για να κλείσετε το σύστημα, απλά πατήστε το διακόπτη ON/OFF.

Για λόγους ασφαλείας και αποφυγής βλάβης του ηλεκτρικού συστήματος, πρέπει να κλείνετε και τον διακόπτη στον κεντρικό πίνακα του σπιτιού.

2.1 Χρήση υδρομασάζ

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΕΡΟΥ: Ρυθμίστε τη θερμοκρασία ανάλογα με το τι επιδιώκετε από το υδρομασάζ.

Διακρίνουμε τις εξής περιοχές θερμοκρασιών.

ΠΟΛΥ ΖΕΣΤΟ: (39 – 41° C) Χρησιμοποιείται μόνο για σύντομα χρονικά διαστήματα (περίπου 5 λεπτά). Επιτυγχάνει την αύξηση της ροής του αίματος και φέρνει χαλάρωση. Συνιστούμε να αποφεύγετε αυτή τη θερμοκρασία σε περιπτώσεις πρόσφατων σοβαρών μωλωπισμών και κυκλοφοριακών προβλημάτων.

ΖΕΣΤΟ: (37 – 39° C) Διάρκεια μπάνιου 10-15 λεπτά. Επιτυγχάνει τη βελτίωση της κυκλοφορίας του αίματος, την τόνωση του δέρματος, τη χαλάρωση κουρασμένων μυών και τενόντων, και βοηθάει στην ανακούφιση από το stress. Συνιστάται για γενική χαλάρωση του οργανισμού.

ΧΛΙΑΡΟ: (34 – 37° C) Διάρκεια μπάνιου 10-20 λεπτά. Επιτυγχάνει την αύξηση της κυκλοφορίας του αίματος, την ανακούφιση από αϋπνίες, την τόνωση και σύσφιξη δέρματος και μυών, μείωση τοπικού πάχους και κυτταρίτιδας στους γλουτούς, τη μέση και τους γοφούς.

ΚΡΥΟ: (κάτω από 34° C) Διάρκεια 5-10 λεπτά. Επιτυγχάνει την αύξηση της κυκλοφορίας του αίματος. Συνιστάται για φρεσκάρισμα και αναζωογόνηση.



ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: Για περιπτώσεις που χρειάζεται συνδυασμός ξεκούρασης και αναζωογόνησης, για να συνεχίσετε δραστήρια τη μέρα σας, συνιστάται το εξής ειδικό πρόγραμμα. Αρχίστε το υδρομασάζ με ζεστό νερό (37 - 39° C) και συνεχίζετε κρυώνοντας σταδιακά το νερό (με λίγο κρύο νερό από την βρύση), μέχρι η θερμοκρασία σταματήσει να είναι ευχάριστη.

2.2 Απολύμανση υδρομασάζ

Σύμφωνα με τους κανόνες υγιεινής, **είναι απαραίτητο να καθαρίζονται οι σωληνώσεις του συστήματος, τουλάχιστον μία φορά κάθε 15 μέρες με το ειδικό απολυμαντικό, ως εξής:**

- Γεμίστε τη μπανιέρα με καθαρό νερό.
- Χρησιμοποιήστε το "Mr Whirl". Είναι ειδικό καθαριστικό και εγγυάται την καθολική απολύμανση του συστήματος. Το ίδιο καθαριστικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον καθαρισμό και της επιφάνειας της μπανιέρας (δόση 50ml).
- Αφήστε το σύστημα να λειτουργήσει για 4-5 λεπτά (χωρίς να είστε μέσα στη μπανιέρα).
- Αδειάστε τη μπανιέρα.
- Ξαναγεμίστε με κρύο νερό και αφήστε το σύστημα να λειτουργήσει για 5-10 λεπτά.

2.3 Συντήρηση υδρομασάζ

Για να εξασφαλίσετε τη μακρόχρονη καλή κατάσταση του υδρομασάζ SIRENE, πρέπει να ακολουθήσετε τις παρακάτω οδηγίες:

1. Μετά το μπάνιο, πρέπει να σκουπίζονται όλα τα jets και η μπανιέρα με ένα υγρό πανί, για να αφαιρεθούν τυχόν κατάλοιπα σαπουνιού και αλάτων.
2. Χρησιμοποιείτε με μέτρο τα διάφορα αφρόλουτρα και άλατα.
3. Μετά τη χρήση του υδρομασάζ, είναι απαραίτητο **να ελέγχετε αν το στόμιο της αναρρόφησης είναι καθαρό.**
4. Ελαφριές γρατσουνιές διορθώνονται τρίβοντας με BRASSO ή οδοντόπαστα.

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΟΦΕΥΓΕΤΕ:

- Προϊόντα με βάση το λάδι
- Καθαριστικά σε κόκκους που χαράζουν την επιφάνεια
- Χλωρίνη για πολύ ώρα στην επιφάνεια της μπανιέρας
- Διορθώστε τις βρύσες που στάζουν μέσα στη μπανιέρα
- Άμεση επαφή με οργανικούς διαλύτες, π.χ.: καθαρή βενζίνη ή ασετόν, αναμμένα τσιγάρα ή αντικείμενα που εκπέμπουν θερμότητα.

2.4 Οδηγίες επισκευής

1. Ελαφριές γρατζουνιές διορθώνονται τρίβοντας με BRASSO ή οδοντόπαστα.
2. **REPAIR KIT** (σετ επιδιόρθωσης): Επιφανειακά ραγίσματα ή σπασίματα στις μπανιέρες προκαλούμενα από οικιακά ατυχήματα, επισκευάζονται με το σετ επιδιόρθωσης.

2.5 Πως αντιμετωπίζεται μία ενδεχόμενη βλάβη

ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ	ΠΙΘΑΝΕΣ ΑΙΤΙΕΣ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
Το υδρομασάζ δεν μπαίνει σε λειτουργία.	1. Χαμηλή στάθμη ή καθόλου νερό στην μπανιέρα. 2. Δεν υπάρχει τροφοδοσία ρεύματος. 3. Ο σωλήνας αέρος αποσυνδέθηκε από το μπουτόν ON/OFF ή από τον πίνακα ελέγχου.	1. Γεμίστε τη μπανιέρα 30cm πάνω από τα jets. 2. Ελέγξτε τις ασφάλειες και ανοίξτε τον ασφαλοδιακόπτη (στον κεντρικό πίνακα του σπιτιού). 3. Επανασυνδέστε και ελέγξτε για τυχόν κόμπου ή στριψίματα του ελαστικού σωλήνα.
Η αντλία δεν ξεκινά.	1. Δεν υπάρχει ρεύμα στον ηλεκτρικό πίνακα ελέγχου. 2. Φρακάρισμα αντλίας (εμπλοκή).	1. Ελέγξτε αν όλοι οι διακόπτες του ρεύματος είναι ανοιχτοί. Βεβαιωθείτε ότι οι ασφάλειες είναι στο ON. 2. Με κλειστό το ρεύμα γυρίστε τον στροφαλοφόρο: πρέπει να περιστρέφεται ελεύθερα. Αν όχι, αποσυναρμολογείτε και αφαιρέστε το υλικό που προκάλεσε το φράξιμο.

2.5 Πως αντιμετωπίζεται μία ενδεχόμενη βλάβη

ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ	ΠΙΘΑΝΕΣ ΑΙΤΙΕΣ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
Φτωχή απόδοση.	1. Φραγμένη αναρρόφηση. 2. Φτερωτή μερικώς φραγμένη. 3. Διαρροή από αναρροφημένο αέρα. 4. Jets μερικώς φραγμένα. 5. Ρυθμιστής αέρα κλειστός.	1. Καθαρίστε τα χώματα από το φίλτρο αναρρόφησης. 2. Βγάλτε την αντλία και καθαρίστε τη φτερωτή. 3. Σφίξτε όλα τα εξαρτήματα στην πλευρά αναρρόφησης της αντλίας. 4. Καθαρίστε τα φραγμένα jets. 5. Ανοίξτε το ρυθμιστή αέρα.
Θορυβώδης λειτουργία.	1. Διαρροή αέρα στον αγωγό αναρρόφησης. 2. Περιορισμένη αναρρόφηση λόγω μπλοκαρίσματος του αγωγού. 3. Ξένο υλικό στη φτερωτή της αντλίας.	1. Επισκευάστε τη διαρροή. Ελέγξτε το σωλήνα αναρρόφησης. 2. Απομακρύνετε οτιδήποτε μπλοκάρει τον αγωγό. 3. Ξεμοντάρετε την αντλία και απομακρύνετε το ξένο υλικό.
Η αντλία παρουσιάζει "διακοπές".	1. Χαμηλή τάση που οφείλεται σε "λεπτό" καλώδιο ή σε χαμηλή εισερχόμενη τάση ρεύματος. 2. Ανεπαρκής εξαιρισμός του ηλεκτροκινητήρα.	1. Ελέγξτε με βολτόμετρο. Αυξήστε τη διατομή του καλωδίου. Αναφέρετε στη ΔΕΗ τη χαμηλή τάση του ρεύματος. Η τάση στον κινητήρα πρέπει να είναι $\pm 10\%$ από την τάση που αναγράφεται στην ετικέτα του ηλεκτροκινητήρα. 2. Εξασφαλίστε πρόσθετο εξαιρισμό στην περιοχή του κινητήρα.
Διαρροή νερού στον στροφαλοφόρο της αντλίας.	Φθαρμένη φλάντζα αντλίας.	Ξεμοντάρετε την αντλία και αντικαταστήστε τη φλάντζα.



ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΙ ΑΝΤ/ΠΟΙ & ΕΙΣΑΓΩΓΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

BAKLATSIDIS

A. ΜΠΑΚΛΑΤΣΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.

Κεντρικά: Αποθήκες - Showroom Θεσ/ίκης Showroom Αθηνών

14ο χλμ. Θεσ/ίκης - Βασιλικών,

17ο χλμ. Ε.Ο. Αθηνών - Λαμίας,

Τ.Θ. 60 336 - 570 01 Θέρμη, - Θεσ/ίκη

145 64 Ν.Κηφισιά, Αθήνα

Τηλ.: 2310.463.003 Fax: 2310.463.135

Τηλ.: 210.62.02.003 Fax: 210.80.02.929

site: www.baklatsidis.gr - e-mail: sales@baklatsidis.gr

Sirene

5 YEAR GUARANTEE

Η μπανιέρα **SIRENE** που διαλέξατε, έχει κατασκευαστεί σύμφωνα με τις αυστηρότερες προδιαγραφές, με υλικά υψηλής ποιότητας και αντοχής.

Η **SIRENE** είναι βέβαιη για την ποιότητα της και προσφέρει εγγύηση **5 ετών**.

Η εγγύηση καλύπτει κατασκευαστικά σφάλματα της μπανιέρας, που τυχόν εμφανισθούν σε διάστημα **5 ετών** κανονικής χρήσης.

Φυσικά, δεν καλύπτει την αμελητέα φυσική φθορά, βλάβες που προκλήθηκαν από ατύχημα, αμέλεια ή λανθασμένη τοποθέτηση.

Η SIRENE θα αντικαταστήσει την ελαττωματική μπανιέρα με καινούρια, μετά από έλεγχο της γενικής αντιπροσωπείας.

Έξοδα αντικατάστασης δεν καλύπτονται.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

- Καθαρίζετε τη μπανιέρα σας, αμέσως μετά τη χρήση και ενώ είναι ακόμα ζεστή. Με τον άμεσο καθαρισμό, αποφεύγετε τη συσσώρευση κατάλοιπων από σαπούνι και άλατα.
- Χρησιμοποιείτε ζεστό νερό και σαπούνι (ή CIF) πάνω σε πανί ή μαλακό σφουγγάρι και μετά στεγνώστε τη μπανιέρα.
- Διορθώστε τις βρύσες που στάζουν μέσα στη μπανιέρα.
- Ελαφρές γρατσουνιές διορθώνονται τρίβοντας με BRASSO ή οδοντόπαστα.

ΤΙ ΝΑ ΑΠΟΦΕΥΓΕΤΕ

- Καθαριστικά σε κόκκους που χαράζουν την επιφάνεια της μπανιέρας.
- Άμεση επαφή της μπανιέρας με οργανικούς διαλύτες, π.χ.: καθαρή βενζίνη ή ασετόν.
- Την παραμονή χλωρίνης για πολύ ώρα στην επιφάνεια της μπανιέρας.

για τον πελάτη



φυλάξτε αυτό το απόκομμα για ενδεχόμενη χρήση

3 year
GUARANTEE

Sirene



για την εταιρεία



κόψτε και στείλτε το παρακάτω απόκομμα στη διεύθυνση
της αντιπροσωπείας αμέσως μετά την αγορά

W H I R P O L S
Sirene
S P A S Y S T E M S

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΙ ΑΝΤ/ΠΟΙ & ΕΙΣΑΓΩΓΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

BAKLATSIDIS

ΕΓΓΥΗΣΗ

Συγχαρητήρια για την πετυχημένη επιλογή σας

Η μπανιέρα υδρομασάζ της **SIRENE** που διαλέξατε, έχει κατασκευαστεί σύμφωνα με τις αυστηρότερες προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και υλικά υψηλής ποιότητας και αντοχής.

Η **SIRENE** είναι βέβαιη για την ποιότητά της και προσφέρει εγγύηση **5 ετών**.

Η εγγύηση καλύπτει κατασκευαστικά σφάλματα του σώματος της μπανιέρας, που τυχόν εμφανισθούν σε διάστημα **5 ετών** κανονικής χρήσης. Φυσικά, δεν καλύπτει την αμελήτα φυσική φθορά, βλάβες που προκλήθηκαν από ατύχημα, αμέλεια ή λανθασμένη τοποθέτηση.

Ο κινητήρας του συστήματός σας είναι κατασκευασμένος σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και καλύπτεται με **εγγύηση 3 ετών από την ημερομηνία αγοράς**. Η εγγύηση καλύπτει την επιδιόρθωση ή αντικατάσταση του κινητήρα ή της αντλίας, εφόσον η βλάβη οφείλεται σε κατασκευαστικό ελάττωμα.

Η εγγύηση δεν καλύπτει φθορές ή βλάβες που έχουν προκληθεί από αμέλεια, κακή εγκατάσταση και γενικά από μη κανονική χρήση.

Έξοδα αντικατάστασης της μπανιέρας ή των μηχανικών εξαρτημάτων δεν καλύπτονται.

Συνιστούμε να τηρήσετε πιστά τις οδηγίες εγκατάστασης, χρήσης και συντήρησης που αναγράφονται στο αντίστοιχο εγχειρίδιο που συνοδεύει τη μπανιέρα.

Προσοχή! Η ΕΓΓΥΗΣΗ ΑΥΤΗ ΙΣΧΥΕΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΥΘΕΝΤΙΚΕΣ ΜΠΑΝΙΕΡΕΣ SIRENE

- Η **διόρθωση του εντύπου της εγγύησης συνεπάγεται την ακύρωσή της.**
- Η **επίδειξη αυτής της κάρτας είναι απαραίτητη για να γίνει οποιαδήποτε επισκευή σύμφωνα με τους πιο πάνω όρους της εγγύησης.**
- **Για να ισχύσει η εγγύηση πρέπει απαραίτητα να προσκομίζεται και η απόδειξη λιανικής πώλησης ή φωτοτυπία αυτής.**



ΜΟΝΤΕΛΟ ΥΔΡΟΜΑΣΑΖ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΥΔΡΟΜΑΣΑΖ

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



για την εταιρεία

κόψτε και στείλτε το παρακάτω απόκομμα στη διεύθυνση της αντιπροσωπείας αμέσως μετά την αγορά

..... ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

..... ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣΤΗ

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

(Σφραγίδα καταστήματος)

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ.....

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ.....

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΑΓΟΡΑΣ...../...../.....

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΙ ΑΝΤ/ΠΟΙ & ΕΙΣΑΓΩΓΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

BAKLATSIDIS

14ο χλμ. Θεσ/νίκης - Βασιλικών,
Τ.Θ. 60 336 - 570 01 Θέρμη - Θεσ/νίκη
Τηλ.: 2310/463.003, Fax: 2310/463.135
site: www.baklatsidis.gr
e-mail: sales@baklatsidis.gr

ΜΟΝΤΕΛΟ ΥΔΡΟΜΑΣΑΖ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΥΔΡΟΜΑΣΑΖ

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--